証

- ·	発電ユニット
品名	GEH-1011ARS-K
形式名	UCGJ-1

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証型は、東京ガス供給区域内において 都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体を対象にします。
- 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店主たは、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出稿 修理いたします。
- 3. サービス員がお伺いした時に、本保証書をご提示下さい。
- 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 - (1)住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
 - (2)取扱説明書等の記載事項によらないでで使用した場合の不具合
 - (3)器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
 - (4)お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
 - (5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、 浚装の色あせ等の経年変化またはご使 用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
 - (6)強い腐食性の空気環境に起因する不具合
 - (7)犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - (8)火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
 - (9)電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
 - (10)指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
 - (11)給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合
 - (12)温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合
 - (13)本保証書を紛失された場合
- 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお 問い合わせ下さい。

保証者: 東京ガス株式会社

〒 105-8527 東京都港区海岸 1 丁目 5 番 20 号

■お買い上げ日および販売店

お買い上げ日		田	平成	年	月	日		
販	売		店				扱	
住			所				者	
電	話:	番	号				ED	

修理記録

この本体の修理記録は、本体のフロントカバーの裏に記録します。

■お客様へ

- 1. この保証書をお受け取りになる時に販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「故障・異常かな?と思ったら」「発電ユニットのエラー表示につ いてしの項をご覧ください。
- 4. この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。



(S) _{© 500.2011.04} K2

TOKYO GAS

発電ユニット

品名	形式名	ガスの種類
GEH-1011ARS-K	UCGJ-1	都市ガス 13A

ニ エコウィル FCO WILL

更

拔

渭

 \Box

H

 \Box

__

 \bigcirc

V

(1)

 \mathbb{Z}

 \sim ठ ω

730000

0



取扱説明書

このたびは東京ガスの発電ユニットをお買いあげいただきまして、まことに ありがとうございます。

でで開になる前に、必ずこの取扱説明書と貯湯ユニットの取扱説明書を併せてよくお読みいただ き正しくご使用ください。

なお、ご不明な点があればお買い上げ販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

巻末の保証書の内容もよくお読みいただき、必ずお買い上げ日、販売店名等の記入を確かめてく ださい。

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に、大切に保管してください。 この機器を譲渡する時など、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。 取扱説明書を紛失された場合、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

修理依頼やお問い合わせのために、記入してください。

東京ガス株式会社

販売店名			TEL	. ()
			FAX	()
施工店名			TEL	()
他工店名			FAX	()
まっとっせょ へり		別添 東京	「ガスのお	問い合わせ先	をご参照願

⚠ 危



ガスくさいときはガス栓を閉め、火気に注意して、販売店または もよりの東京ガスにご連絡ください。


います。

30YR1T00

発雷ユニットの特長

この機器は、専用の貯湯ユニットと組み合わせて使用することで、熱および電気を供給します。

- 貯湯ユニットと構成されたシステムは、お客様の熱(給湯、暖房など)と電気の使用パターンにより、 最適運転を自動的に行います。
 発電ユニットは貯湯ユニットからの信号を受け、自動的に発電の運転・停止を行います。
- 発電ユニットから発生する排熱は、貯湯ユニットを通じ給湯、風呂、床暖房などの温水端末に利用されます。
- 発電ユニットでつくられた電気は、家庭内(照明、冷蔵庫、テレビなど)で使用されます。
 家庭内で使用する電気よりも発電ユニットでつくられる電気のほうが多い場合、余った電気は貯湯ユニット内(貯湯タンク)のお湯を作ることに使用されます。
 発電ユニットでつくられた電気は、電力会社から供給されてくる電気と接続(系統連系)して使われます。
 発電ユニットでつくられた電気を優先的に使用し、不足分は電力会社から供給される電気を使用します。
- 異常がある場合、エラー表示が貯湯ユニットの室内リモコンに表示され、お知らせします。(15 ベージ 参照)

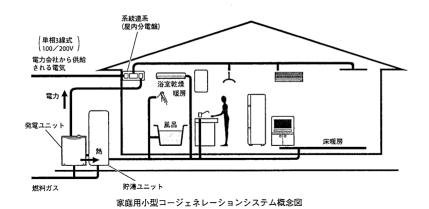

もくじ

供

果

0

H

Ш

0

AR

S

 \forall

.2537300003

0

:	光電ユーットの符長	• • • •
:	安全に正しくお使いいただくために	(
9	安全ラベルの貼付け位置と記載内容	10
ŕ	各部のなまえとはたらき	1
	ご使用方法	
	ご使用前の確認・準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	運転・停止について	
	停電のときは	
	緊急時など屋内の専用ブレーカを切った場合	13
	1 か月以上使用しない場合	13
	1 か月以上使用しないとき	10
	再使用するとき	13
į	転居、移設、撤去廃棄のとき	13
	お手入れと周囲の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	お手入れ	14
	周囲の確認	14
i	故障・異常かな?と思ったら	14
1	発電ユニットのエラー表示について	15
	エラー表示が表示されたときは	15
;	定期点検について	16
	定期点検時期	16
	保守契約について	16
	補修用性能部品の保有期間	16
1	仕様について	17

安全に正しくお使いいただくために


⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負 う危険性が切迫して生じることが想定される内容です。
<u></u> 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性お よび物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

● 絵表示について次のような意味があります。

<u>^</u>	一般的な注意		高温注意	8	接触禁止
<u>A</u>	感電注意	\bigcirc	一般的な禁止	1	分解禁止
<u> </u>	火災注意	(%)	火気禁止	•	必ず行うこと
0	アースを接続するこ	حـــــ			

屋内に設置しないでください。

一酸化炭素中毒の原因になります。

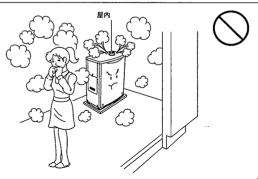

既

菝

滬

 \mathbf{G} H H

0

_

 \triangleright

R

S

 \bowtie

2 ઝ

37300003


01

↑ 警告

燃料ガスが漏れているときは、すぐに使用を中止し て、次の処置を行ってください。

- 1. ガス栓を閉じる。
- 2. 販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。 そのままにしておくと火災や爆発の原因になります。





- 1. ガス栓を閉じる。
- 2. 屋内の専用ブレーカを「切」にする。
- 3. 販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。 異常のまま運転を続けると感電、火災や故障等の原 因になります。


(屋内の専用ブレーカを「切」にすることで、この機 器の電源を切ることができます。)



↑ 警 告

銘板に表示してあるガス種と使用するガス種 が一致していることを確認してください。 また、電源が「単相3線式 100V / 200V | であることを確認してください。

一致していない場合は、火災・威雷の原因に なることがあります。

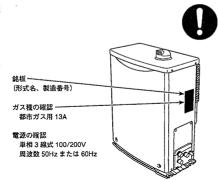

この機器は屋外据置設置型です。増改築や 波板・ビニールなどの囲いで、屋内状態に しないでください。 排気ガスによる中毒の原因となります。




機器の設置、付帯工事は販売店に依頼してください。お客様が工事をされて不備があると、 排気ガスの建物内流入による中毒や、感電、火災、エンジン冷却水漏れ等の原因になり ます。



増改築や引越しなどで移設する場合は販売店または、もよりの東京ガスにご相談くださ い。(移設は工事説明書に従い、有資格者が行います。)

電力会社への下記手続きが完了した後でないと運転することはできません。



・・・・変更手続き

○引越しによる移設(電気の使用場所に変更がある場合)

……連系廃止手続き(引越し前)

連系申請手続き(引越し後)

○引越しなどによる廃止

……連系廃止手続き

また、お客様が設置工事をされ不備があると、排気ガスの建物内流入による中毒や感電、 火災、エンジン冷却水漏れ等の原因になります。


. 5

↑ 警 告

火災の予防(不完全燃焼・火災・爆発の


火災予防のため十分な離隔距離をとって ください。

(※はサービススペースとして必要な距離 です)

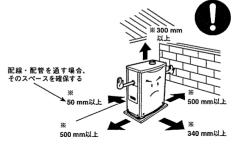

燃えやすい物をまわりに置かないでくだ さい。

(洗濯物、新聞紙、灯油など) 火災の原因になります。

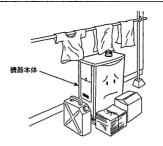



m#

 \Box

Ħ

 \mathbb{H}

 \circ

 \supset

b S \mathbf{x}

25

3730000

0 $\overline{\Box}$

灯油、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれがある物を機器のまわりで使用しないでく ださい。

火災の原因にかります。



カセットガスボンベやスプレー缶を、機器本体や排気口のまわりに置いたり使用したり しないでください。

熱でカセットガスボンベやスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因になります。



お客様自身で修理を行わないでください。 修理に不備があると、感雷や火災、エンジ ン冷却水漏れ等の原因になります。 また、改造は行わないでください。 改造に起因する故障は、保証の対象外にな ります。






↑ 警告

発電ユニットの排気ドレンホースとエアコンの室内ユニットドレン配管を同一箇所に 排出しないでください。

排気ガスが建物内に入ると中毒などの原因 になります。

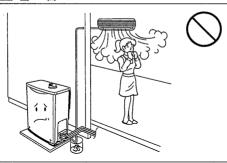

この機器の排気ガスが建物(自宅および隣家等)の吸排気口や窓等から建物内 に入らないようにしてください。


排気ガスが建物内に流入すると、中毒などの原因になります。



エンジン排気口に顔を近づけたり、故意に排気ガスを吸い込まないでください。 多量の排気ガスを吸い込むと、中毒などの原因となります。



換気口・エンジン吸気口・排気口をふさがないでください。 不完全燃焼による中毒や機器の故障などの原因になります。

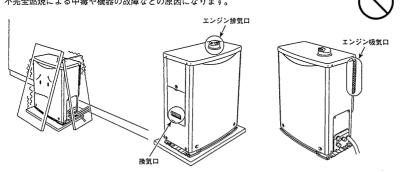

積雪時は、エンジン吸気口・排気口および換気口がふさがれないように点検・除雪を行ってください。

不完全燃焼による中毒や機器の故障などの原因になります。



↑ 注 意

必ずアースしてください。

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。 アース工事が不完全な場合は、感電や火災の原因になることがあります。



既

果

 \Box

H

 \blacksquare

__

 \circ

ш.

 \mathbf{z}

S

エンジン冷却水に注意してください。

万一、目や口に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師の診断を受けてください。 肌に触れた場合は、すぐに石けん等で洗い流し、異常のあった場合は医師の診断を受け てください。



使用中や使用後しばらくはエンジン排気ロ・換気出口・ドレン排水口・排熱配管部に触れないでください。

停止後も高温になっており、ヤケドの原因になることがあります。





発電ユニットの上に乗ったり、物を乗せたりしないでください。 落下・転倒等によりケガの原因になることがあります。



発電ユニットの排気ガス、換気風を動植物に当てないでください。 動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



発電ユニットを水洗いしないでください。 感電や火災、故障の原因になることがあります。



8

01

2537300003

7

お願い

家庭用以外のご使用について

この機器は家庭用です。業務用には使用しないでください。

業務用に使用して事故や故障が発生した場合、保証の対象外になります。

外観のお手入れに、ガソリン・シンナー・ベンジン・みがき粉などを使わないでください。 変色の原因になります。

この機器の純正部品以外は使用しないでください。

思わぬ事故の原因になります。

手動運転を行う場合は、運転を 15 分間以上行ってください。

運転時間が 15 分間未満の場合、排気および排気ドレン経路内で水蒸気が凍結し、この機器が運転できなくなることがあります。この場合、サービスマンによるメンテナンスが必要となりますので、担当のメンテナンス会社にご連絡ください。

外気温が一20℃より低温になる場所に設置しないでください。設置すると、この機器に重大な障害が発 牛することがあります。

この機器を積雪地域で使用するとき、エンジン吸気口に雪などが固着する場合があります。固着が異常に進むと、この機器は吸入空気不足になり正常に運転できません。雪など固着物は、エンジン吸気口を塞がないよう、取除いてください。

知っておいてください

雷や無線などのノイズによりこの機器に悪影響を与えることがあります。

安全ラベルの貼付け位置と記載内容

この機器を安全に使用していただくために、この機器には安全ラベルが貼ってあります。 安全ラベルをすべて読んでからご使用ください。

ラベルは、はっきり見えるように、きれいにしておいてください。 この機器に貼ってあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなってしまったときは、お買い上げの販売 店または、もよりの東京ガスに連絡して新しいラベルに張り替えてください。(有僧) 扱

 \Box

田

0

 \triangleright

'n

 Ω

 \times


2

ठ

37

730000

01

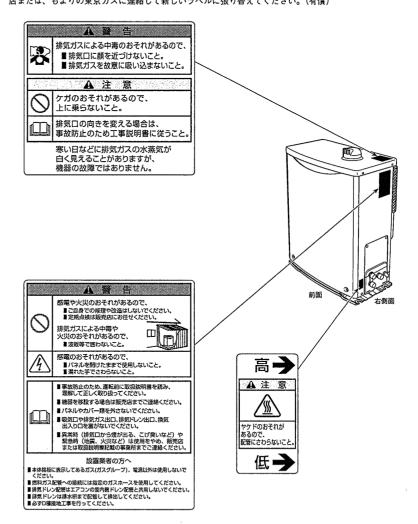



~

S

 \boxtimes

01

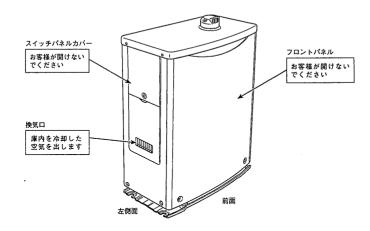

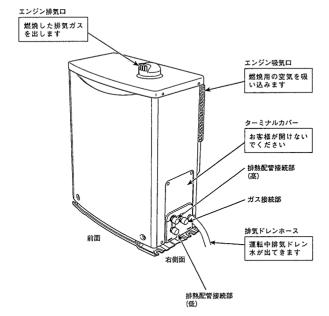


ご使用方法

- ご使用前の確認・進備
- この機器は専用の貯湯ユニットと組み合わせて使用します。
- ご使用前に次の準備を行ってください。

《確認

発電ユニット、貯湯ユニットおよび周辺に異常がないことを確認します。

- ・機器の周囲に可燃物がないことを確認します。また周囲に障害物がないことを確認します。
- ・機器のエンジン吸気ロ、エンジン排気口および換気口が寒がれていないことを確認します。

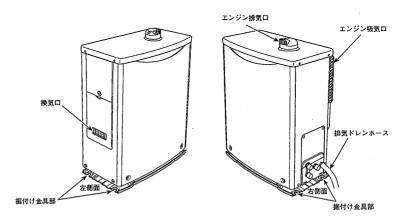


次の項目に異常があった場合、販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

- 据付け金具がゆるんでいないことを確認します。
- ・基礎部の変色などエンジン冷却水漏れ跡がないことを確認します。
- ・アース線(緑色)が途中で切れていないことを確認します。
- ・排気ドレンホースからポタポタと水が出ていることを確認します。(運転時)

《準備

- 1.屋内の専用ブレーカを「入」にします。
- 2. ガス栓を開けます。

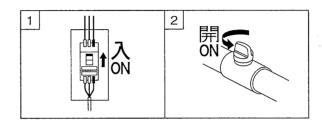

职

01

運転・停止について

祭電ユニットでの操作はありません。(貯湯ユニットからの信号により自動的に発電の運転・停止を行います) 貯湯ユニットの取扱説明書に従って操作してください。

停雷のときは

- 発雷ユニットが運転中に停雷した場合:
- 一発電ユニットは、発電を停止し、アイドリング運転をへて停止します。
- ・発雷ユニットが停止中に停雷した場合:
- 一発電ユニットは、起動しません。(発電しません)

復雷後の処置

必ず貯湯ユニットの時計合わせを行ってください。

貯湯ユニットの取扱説明書をご参照ください。

貯湯ユニットの時計を合わせることで発雷ユニットが自動運転します。

貯湯ユニットの学習機能等により、すぐに運転(発電)しない場合がありますが故障ではありません。

緊急時など屋内の専用ブレーカを切った場合

- 1. 再使用の前に「ご使用前の確認・準備《確認》」を行ってください。(12 ページ参照)
- 2. 貯湯ユニットの取扱説明書に従い、貯湯ユニットが使用状態(運転状態)であることを確認してください。 (貯湯ユニットの時計合わせが行われていることを確認してください。)

1か月以上使用しない場合

- 1か月以上使用しないとき
- 1か月以上使用しない場合は、次のことを行ってください。
- 1. 貯湯ユニットの台所リモコンで発電ユニットが自動的に運転しないように設定してください。 貯湯ユニットの取扱説明書をご参照ください。
- 2. ガス栓を閉じます。
- 3. エンジン排気口に枯葉やゴミ等が入らないように処置してください。

再使用するとき

12ページの〈確認〉を行ってください。

- ・前回の定期点検から3年を経過している場合、定期点検を実施してください。(16ページ参照)
- 1. エンジン排気口に枯葉やゴミ等が入らないように処置したものを取り除いてください。
- 2. ガス栓を開けます。
- 3. 貯湯ユニットの台所リモコンで発電ユニットが自動的に運転しないようにした設定を解除してください。 貯湯ユニットの取扱説明書をご参照ください。

転居、移設、撤去廃棄のとき

転居、移設、撤去廃棄する場合は、お買い上げ販売店またはガス事業者にご連絡ください。 お客様が白ら移設、撤去廃棄はしないでください。

お手入れと周囲の確認

- 1 貯湯ユニットの台所リチコンで発電ユニットが自動的に運転しないように設定してください。貯湯ユニッ トの取扱説明書をご参照ください。
- 2 発電ユニットが十分に冷めてから、お手入れ・確認を行ってください。

お手入れ

機器の外観が汚れた場合。水にぬらした柔らかい布をかたく絞って、軽くふき取ってください。

- 機器を水洗いしたいでください。
- ・外観のお手入れに、ガソリン・シンナー・ベンジン・みがき粉などを使わないでください。

「ご使用前の確認・準備 (確認)」を目に1回程度行ってください(12ページ参照)。

故障・異常かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。

現 象	理由
エンジン排気口から湯気がでて いる	排気ガスの熱を回収しているので、排気ガス中の水蒸気が凝縮し白く見えます
・お湯を使っていないのに運転 している ・お湯を使っているのに運転し ない	貯湯ユニットが日々の電気やお湯、暖房の使用状況を学習し、最適な時刻に発電 ユニットの運転・停止を行います お湯を使う時間帯と運転する時間帯は必ずしも一致しません
運転(発電)しない	機器内部の温度が-15℃より低温の場合、機器を保護するため運転しません(運転しないので発電しません) (機器内部の温度は、設置環境および気象条件等により、外気温と一致しない) (場合があります)
エンジン停止後もポンプの運転 音がする	機器を保護するためにエンジン停止後約5分間はポンプが稼動しています
起動後しばらくして(約1分) 運転音がかわる	エンジンの暖機のために起動直後は発電していません 約1分後に発電が始まるので運転音が若干大きくなります
排気ドレンホースから水がポタ ポタ出る	排気ガスの熱を回収しているので、排気ガス中の水蒸気が凝縮して水となり、排 出されます

故障かな?と思ったときは、まず次の項目をご確認ください。

状態	エラー表示	原因	処 置
リモコンの表示 が全て消える	_	停電	1. 復電(電力が復旧)を待つ 2. 復電後に貯湯ユニットの時計合わ せを行う
	-	屋内の専用ブレーカが切れている	屋内の専用ブレーカを入れる 次に貯湯ユニットの時計合わせを行う
リモコンに	11E	ガス栓が閉じている	ガス栓を開ける
エラー表示あり	11E	ガスメーター (マイコンメーター) が 作動している	マイコンメーター復帰操作を行う
	11E、13E	エンジン吸気口または排気口が塞がれ ている	異物を取り除く
	33E	換気口が塞がれている	異物を取り除く

以上の項目を調べてもなお不具合の場合、貯湯ユニットの台所リモコンで発電ユニットが自動的に運転しな いように設定してください。貯湯ユニットの取扱説明書をご参照ください。

次に発電ユニットのガス栓を閉じてから販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

発雷ユニットのエラー表示について

発館ユニットで不具合が生じたとき、貯湯ユニットの台所リモコンご浴室リモコンにエラー表示(下1桁が Fの3桁表示) されます。

Øi 11 F

ガスエンジン発電ユニットに関するエラー表示一覧

エラー表示	内容	エラー表示	内容
05E	メンテナンス時間経過	COE	インバータユニット故障
11E	エンジン始動不良	C1E	インバータユニット -ECU 通信故障
13E	Oz フィードバック制御故障	C2E	交流過電流検出など
14E	ヒータサーモスイッチ異常	C3E	直流過電流検出など
26E	エンジン油圧故障	C4E	直流過電圧検出
31E	冷却水温度 1 高温連続故障など	C5E	直流分流出検出など
32E	冷却水温度 2 高温連続故障など	C6E	直流地絡検出
33E	庫内温度高温故障など	C7E	温度異常検出
34E	排気温度高温故障など	EOE	商用電流検出異常(誤配線)
38E	O2 センサ断線短絡故障など	E1E	商用電圧不足電圧異常(誤配線)など
45E	エンジン回転数過回転故障	E2E	ヒータ駆動回路故障
46E	エンジン回転数比較故障	E4E	商用電流検出異常 (U 相断線)
51E	ガス電磁弁駆動故障など	E5E	商用電流検出異常 (V 相断線)
52E	ガス比例弁断線短絡故障	E6E	ヒータ断線短絡故障
70E	ECU- インバータユニット通信故障		
73E	ECU 故障	7	
79E	スタータジェネレータ断線故障	7	

一覧表以外のエラー表示は、発電ユニット以外のエラー表示です。

エラー表示が表示されたときは

・「11E| 「13E| 「33E| が表示された場合、まず 14 ページの処置を行ってください。

処置を行ってもなお不具合の場合、貯湯ユニットの台所リモコンで発電ユニットが自動的に運転しないよう に設定してください。貯湯ユニットの取扱説明書をご参照ください。

次に、発電ユニットのガス栓を閉じてから販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

定期点棒について

発電ユニットの性能を維持し安全に使用するため、専門のサービスマンによる定期点検が必要です。定期点 検はお客様自身で実施できません。専門知識や工具が必要ですので、必ず専門のサービスマンに実施させて ください。

职

 \bigcirc

H \mathbb{H} <u>ш</u> 0

 \triangleright æ Ò

112537300003

01

- ・運転時間が設置または前回点検から 6,000 時間を経過すると、貯湯ユニットのリモコンに「点検」などの 表示がされますので、お早めに担当のメンテナンス会社へご連絡ください。
- ・6.200 時間を経過しても点検を行わないと、発電ユニットは運転を停止します。リモコンに「05E」が表

※ リモコンの点検表示の詳細は貯湯ユニットの取扱説明書をご参照ください。

定期点棒時期

点検時期	《注意1≫	6,000 時間運転等	12,000 時間運転毎
点検項目	-	または3年毎	または6年毎
エンジンのかかり具合、異常音、異常振動	点検	0	
エンジンオイルの漏れ	点検	0	
エンジン冷却水の漏れ	点検	0	
ブリーザチューブの亀裂	点検	0	
ブリーザチューブ	交換		0
排気ガスの漏れ	点検	0	
ドレン水の排水状態	点検	0	
エアークリーナ			
(エアークリーナエレメント)	点検	0	
(アウターフィルタ)	点検	0	
エンジンオイルおよびドレンワッシャ	交換	0	
エンジンオイルフィルタカートリッジ	交換	0	
スパークプラグ	点検	0	
	交換		0
タペットクリアランス	調整	0	
漏電安全装置(漏電遮断器)のテストボタン	点検	0	

《注意1》 点検時期は、運転時間毎または期間毎のどちらか早い方で実施してください。

補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様について

製品名		GEH-1011ARS-K		
形式名		UCGJ-1		
ガスの種類		都市ガス 13A		
設置方式		屋外据置設置		
外形寸法 [mm]		高さ 750 ×幅 580 ×奥行 298(突起部含まず)		
質量 [kg]		71〈運転時冷却水を含み 74〉		
	ガス	R1/2 (15A) TU		
接続	排熱<高・低>	QF16 ジョイント		
按规	排気ドレン	同梱ホースを接続		
	電気方式	単相 3 線式 100/200V		
騒音値 [dB(A)/	/1m]	43 (※ 1)		
	出力 [kW]	1.0 (※ 2)		
	電圧 [V]	200		
発電	電流 [A]	5.0		
	力率	0.97		
	周波数 [Hz]	50/60 (自動切換式)		
-	熟出力 [kW]	2.5 (% 3)		
排熱	冷却水定格流量 [L/min]	5		
	冷却水温度 [℃]	75以下		
	発電効率 [%]	23.7(高位発熱量基準)		
		26.3(低位発熱量基準)		
効率		83.0 (高位発熱量基準)		
	総合効率 [%]	92.0 (低位発熱量基準)		
	形式	4 サイクル単気筒 OHV		
	総排気量 [cm³]	吸気 110 /排気 163		
ガスエンジン	定格回転数 [rpm]	1950		
	冷却方式	水冷式		
	形式	多極界磁回転型		
発電機	構造	自己通風防滴型		
	励磁方式	自己励磁方式(磁石式)		
	インバータ方式	自励式電圧型電流制御方式		
	電圧調整方式	PWM 方式		
インバータ	絶縁方式	非絶縁トランスレス方式		
	接続電気方式	単相 3 線式 100V/200V		
	出力電気方式	単相 2 線式 202V		
	m³N/h	0.337		
ガス消費量		4.21 〈3620〉(高位発熱量基準)		
	kW (kcal/h)	3.80〈3270〉(低位発熱量基準)		
設置環境温度範囲		- 20°C ~ 40°C		
作動温度範囲		- 15°C~ 40°C		
) F 美// /四 /文 早じ / ¹		_ 13 U~ 40 U		

- ※ 1: GHP の JIS 試験方法による。実際の運転音は、使用環境等により変化します。
- ※ 2: 高地に設置された場合や、台風が接近した場合のように気圧が低い環境等では出力が仕様値を下回る ことがあります。
- ※3: 機器の個体差により、発電効率が優れているものは熱出力が仕様値を下回る場合があります。

©2011 本田技研工業株式会社

肥 GEH-_ 0 11ARS × 112537300003 01

取扱

. 17